

GUÍA RÁPIDA SOUL

PUESTA EN MARCHA


- Enchufa la máquina a la tensión de red.
- Pulsa el botón frontal durante 1" para encender la exprimidora hasta que aparezca una luz blanca fija.



EXPRIMIDO

- Para exprimir, simplemente toca el botón frontal. Verás que automáticamente el color del botón cambiará de blanco a naranja.

OBSERVA LOS COLORES DEL BOTÓN Y EL SONIDO DE LA MÁQUINA

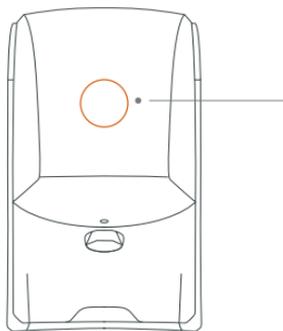

BLANCA

la máquina está lista para exprimir.



BLANCA INTERMITENTE

revisa si la cubeta de residuos está mal colocada, la puerta delantera está abierta, o hay un elemento externo bloqueando el sistema.



NARANJA

la máquina está exprimiendo correctamente.



NARANJA INTERMITENTE

la máquina está exprimiendo y necesita vaciar la cubeta de residuos.




La máquina le avisará mediante un pitido cuando la cubeta de residuos esté llena y necesite vaciarla.

APAGADO

• Para apagar tu máquina pulsa el botón frontal durante 2", o desconecta directamente el cable de red. *Si la máquina no detecta naranjas se parará aproximadamente a los 20" desde el paso de la última naranja.*

PRECAUCIONES

! Ten mucho cuidado con los elementos de corte para evitar posibles accidentes.

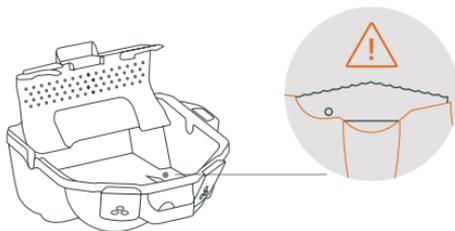

¡Atención!

Ten cuidado con la cuchilla al extraer el conjunto de ejes y tambores.

! Nunca operes la máquina desde un lateral o desde la parte trasera. Debes cargar el alimentador siempre desde delante de la máquina.



¡Atención!

No intentes acceder con la mano a la zona de exprimido desde el alimentador para evitar posibles accidentes.